



KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START

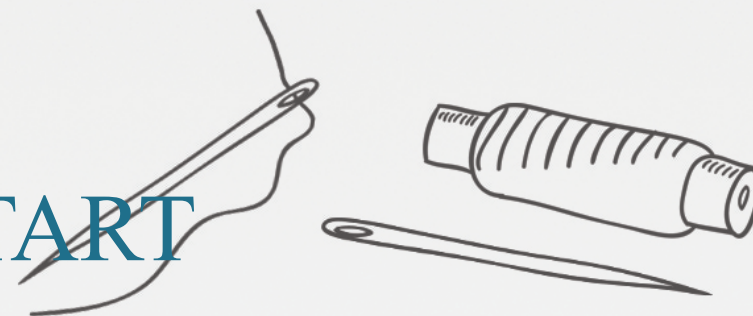

LÆR AT SY DIT EGET TØJ – sykursus for begyndere!

*Lær de gode teknikker, tips og tricks fra starten
Lær når DU har tid – hjemme hos dig selv*

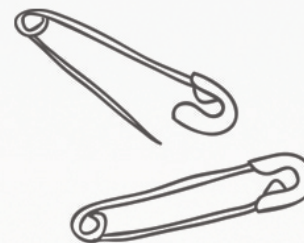

KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START



1: Velkommen på sykursus!

Så er vi klar til start!

I denne, den første kursusdel, har vi fat i det helt grundlæggende.

Vi skal lære symaskinerne at kende, og får styr på trådning og nålene og så begynder vi med at sy en lille nålepude, for at få øvet at sy lige og at komme omkring hjørner.

Senere laver vi to forskellige puder til sofaen eller hyggestolen, og jeg er med hele vejen fra tegning af mønstret og til puden puttes i.

Du kan læse om hvad du skal bruge af materialer, under de forskellige projekter.

Rigtig god fornøjelse med videoerne - og **husk!** Hvis du har spørgsmål undervejs, så skriv dem ned og spørg i forummet eller til online-mødet.



VÆRKTØJ OG ANDRE TING, DER ER GODE AT HAVE:

I video 1, viser jeg dig hvilke værktøjer, der er gode at have ved hånden når du skal sy. Her er de i listeform..

- EN SYMASKINE

Den behøver ikke at være dyr, men den skal kunne ligeud-sting, zig-zag, og det er også rart hvis den kan lave et knaphul.

- STOFSAKS, TRÅDSAKS OG PAPIRSAKS
- OPSPRÆTTER
- KNAPPENÅLE (OG NÅLEPUDE. MEN DEN LAVER VI)
- MÅLEBÅND
- MARKERINGSKRIDT, PEN ELLER EN LILLE HÅNDSÆBE
- SYMASKINENÅLE (UNIVERSALNÅL STR 80 OG BALL-POINT/STRETCHNÅLE STR 75)

- SØMOMETER
- MØNSTERPAPIR
- STIFTBLYANT 0.5 MM + VISKELEDER / TYNDE TUSSE
- TAPE - GERNE "SCOTCH MAGIC TAPE"
- LINEALER QUILTELINEAL ELLER TREKANTLINEAL + ALMINDELIG LINEAL
- STRYGEJERN
- STRYGESTYKKE

KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START

2: Trådning af forskellige typer maskiner

MASKINTYPER

I video 2 viser jeg dig bl.a. hvad forskellen er på at tråde en maskine der har undertråden stående under stingpladen (som oftest mekaniske maskiner) og på en maskine, der har undertråden liggende i stingpladen (som oftest en computerstyret maskine).

Mekanisk maskine, med spolehus stående under stingpladen.




Computerstyret maskine, med spolehuset med undertråden liggende i stingpladen.



TRÅDNING AF MEKANISK MASKINE - SPOLING



Først skal undertråden ud af spolehuset. Sørg for at nålen er i øverste position (drej på håndhjulet i mod dig selv). Tag spolehuset ud ved at tage fat i metalspidsen.

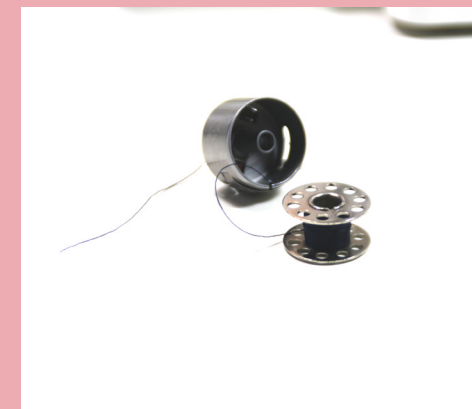

Lad spolen falde ud af spolehuset og sæt spolen på spolepinden på maskinen.



Slå nålebevægelser fra hvis det er nødvendigt på din maskine. Det kan f.eks. være en knap der skal skydes til side, eller ved at dreje to hjul fri af hinanden. Tjek manualen på din maskine.




Tråd spolen ved at følge manualen eller markeringerne på din maskine og vind tråden om spolen nogle gange. Skub spolepinden mod højre. Tryk på pedalen og spol. Klip tråden, skub spolepinden til venstre og slå nålebevægelsen til igen.

KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START

2: Trådning af forskellige typer maskiner



TRÅDNING AF MEKANISK MASKINE - TRÅDNING

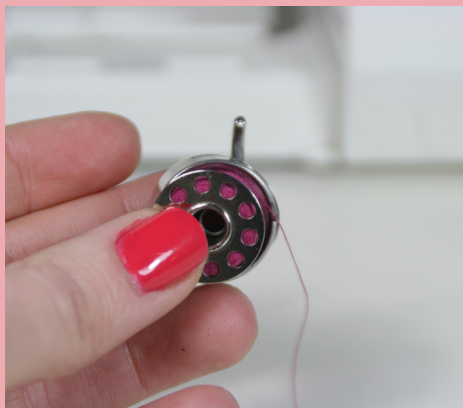


Sæt spolen ind i spolehuset:
Hold spolen så tråden falder til højre - altså
så tråden former et lille q.
Put spolen ind i spolehuset.



Træk tråden baglæns gennem revnen på
spolehuset.
Hold spolehuset ved at hive i metalspidsen.



Kontroller at nålen er i øverste position.
Sæt spolehuset ind i maskinen. På mange
maskiner, skal den lille pind øverst på spo-
lehuset ramme ved "klokken 12". Når den
sidder rigtigt, kan du høre et lille klik.

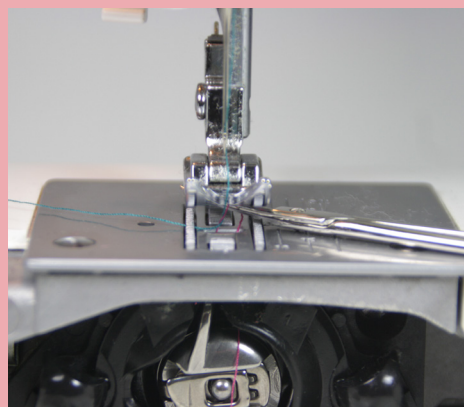


Tråd overtråden ved at følge manualen eller
markeringerne på maskinen. Husk at kon-
trollere at tråden går igennem spændings-
skiverne.
Hent undertråden op ved at sænke nålen
vha. håndhjulet og forsigtigt hive undertrå-
den op.


TRÅDNING OG SPOLING AF COMPUTERSTYRET MASKINE



Først skal undertråden ud af spolehuset.
Løft plastikpladen som dækker spolen og tag
spolen op af maskinen.

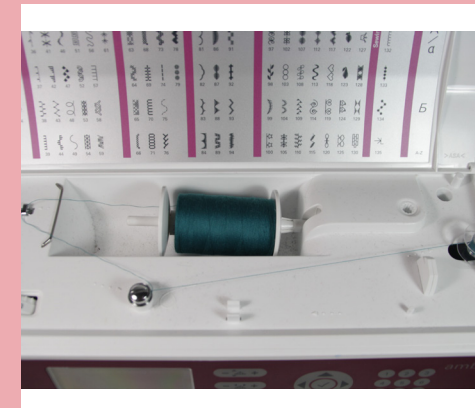

Tråd spolen ved at følge manualen eller
markeringerne på din maskine. Skub spole-
pinden mod højre. Tryk på pedalen og spol.
Klip tråden og skub spolepinden til venstre.

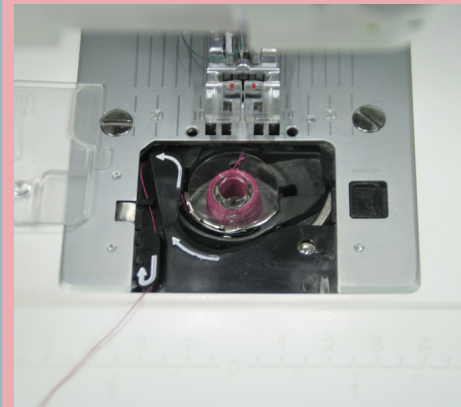

Læg spolen tilbage i spolehuset:
Hold spolen så tråden falder til venstre -
altså så tråden former et p.
Læg spolen i spolehuset og følg markerin-
gerne så at du får lagt undertråden som den
skal. Klik plastikpladen på plads igen



Tråd overtråden ved at følge manualen eller
markeringerne på maskinen. Husk at kon-
trollere at tråden går igennem spændings-
skiverne.

KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START



3: Sy en nålepude

I video 3 syr jeg en nålepude. Det er et nemt projekt at begynde med, og det er et, der kan tages i brug med det samme.

DET SKAL DU BRUGE:

2 stykker stof, der hver måler 10 cm x 10 cm. Hvis du har en rest bomuldsstof er det fint. Hvis du ikke har noget stof liggende, kan du også bruge lidt af et gammelt viskestykke, eller klip af et par gamle bukser.

Sytråd, der passer til stoffet.

Symaskinenål universal str 80


Knappenåle.

Evt. **markeringskridt** eller lidt sæbe.

Fyld til nålepuden. Du kan bruge pudefyld (f.eks. fra en købt pude), vat eller, hvis det skal være super godt, hår. I gamle dage brugte man ofte hestehår - eller menneskehår - som fyld i nålepuder. Det giver en god struktur til puden, og nogle mener også at det er med til at holde nålene skarpe.

SÅDAN GØR DU:


1. Læg de 2 stofstykker sammen ret mod ret. Sæt knappenåle for at markere hvor du skal starte og slutte sømmen.
2. Sæt knappenåle, der holder stoffet sammen mens du syr. Markér eventuelt hjørnerne, så det bliver nemmere at se hvor du skal stoppe og dreje stoffet.

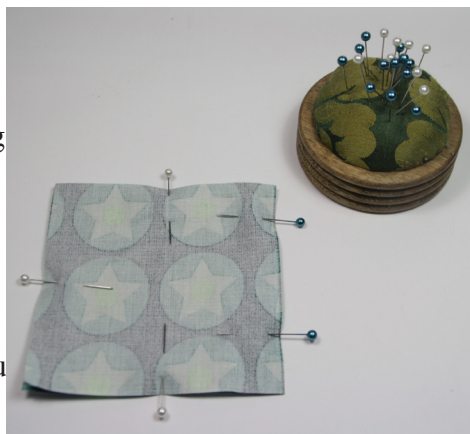

3. Sy fra den ene markerings-knappenål, rundt langs kanten af stoffet og til den anden markeringsknappenål. Hold den samme afstand (sømrum) fra nål til stofkant hele vejen. Husk at hæfte (sy baglæns et par sting) i begge ender.



4. Når du kommer til et hjørne, så drej forsigtigt hjulet på symaskinen, så du rammer det rigtige sted med nålen. Stop med nålen stadig i stoffet. Løft trykfoden. Drej stoffet 90 grader, sænk trykfoden og sy videre.

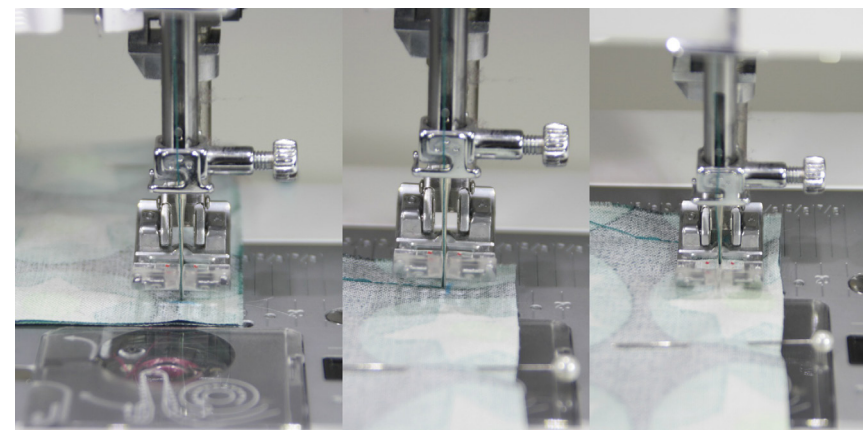


KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START

3: Sy en nålepude

5. Klip hjørnerne.



6. Pres sømmene som vist i videoen. Pres sømrummet ved åbningen ind mod vrangen.

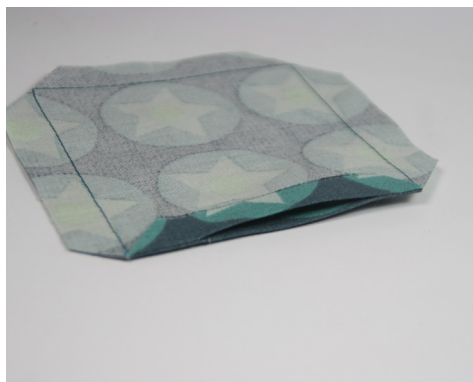

7. Vend nålepuden til retsiden og pres den fra retten.


8. Put fyld i puden. Sørg for at komme ud i hjørnerne.



9. Sæt nåle ved åbningen, for at holde den lukket og sy tæt på kanten, 2 - 4 mm fra kanten, langs åbningen - eller hele vejen rundt.



10. Put nåle i din nye nålepude!

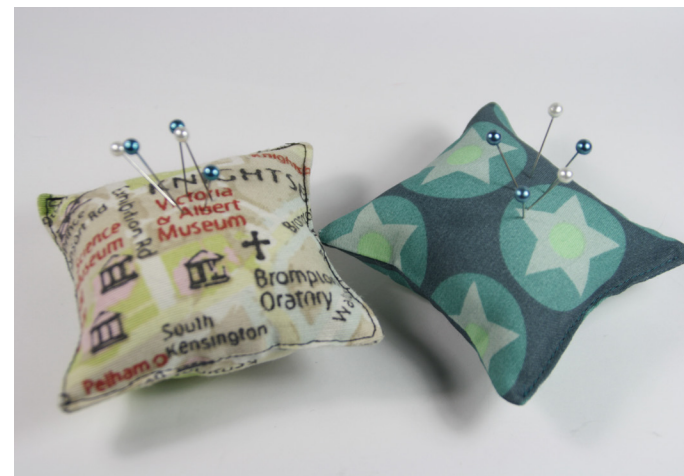

KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START



4: Vi syr en nem pyntepude

Så er vi kommet til video 4, hvor jeg viser dig hvordan du laver mønster til, og syr, en nem pyntepude.

DU SKAL BRUGE:

1 pude. Min er 40 cm x 40 cm

Stof til betrækket. Jeg anbefaler en bomulds kvalitet, for det er både nemt at sy og at presse. Du skal bruge et stykke der er lidt højere end din pude og lidt over dobbelt så bredt som din pude. Hvis din pude er meget stor (over 60 cm), skal du bruge et stykke, der er lidt over dobbelt så højt som din pudes mål og lidt bredere end din pude.

Tråd, der matcher dit stofs farve.


Symaskinenål universal str 80

Mønsterpapir, linealer og blyant eller tus

Knappenåle og nålepude

SÅDAN GØR DU:

1. Tegn mønstret op på mønsterpapir, som jeg viser på videoen.
Jeg tegner f.eks. en firkant, med rette hjørner på 40 cm x 40 cm. Rund evt. hjørnerne og klip mønstret ud.
Husk at tegne trådretnings- og markeringer for åbning på mønstret.

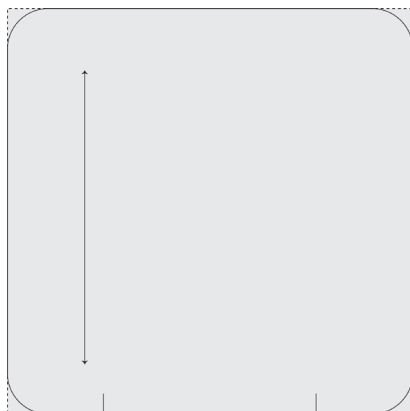

2. Stryg dit stof og læg det på et bord foldet, så ægkanterne ligger over hinanden og de klippede kanter ligger øverst og nederst.
3. Placer din mønsterdel på stoffet, så at trådretnings-pilen på mønstret er parallelt med ægkanterne.
4. Sæt mønstret fast med nåle og klip det ud.
5. Overfør markeringerne for pudens åbning til stoffet ved at lave et lille snip (max 5 mm stort!) i kanten af puden, der hvor markeringerne på mønstret er.



KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START



4: Vi syr en nem pyntepude

6. Tag mønstret af stoffet og læg de to pudedelev ret mod ret, som vi gjorde ved nålepuden.
7. Sæt nåle både som markering ved start og slut og for at holde stofdelene sammen.
8. Sy pudedelene sammen ved at starte ved den ene markering og sy hele vejen rundt langs kanten indtil du kommer til den anden markering. Husk at hæfte både ved start og slut.
9. Pres sømmene, klip evt hjørnerne og vend puden ud til retsiden. Pres pudebetrækket fra retsiden.
10. Put puden ind i pudebetrækket og sæt nåle for at holde åbningen lukket.
11. Sy pudens lukning ved at sy ca. 3 mm fra kanten.
12. Puf puden ud og sæt den i sofaen!



KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START



5: Sy en pyntepude med overlap

NU bliver det sjovt!

Nu skal vi lave om på pudemønstret, så vi laver en pude med overlap som lukning. Jeg viser dig hvordan du laver mønstret og syr hele puden.

DU SKAL BRUGE:

1 pude. Min er 40 cm x 40 cm

Stof til betrækket. Jeg anbefaler en bomulds kvalitet, for det er både nemt at sy og at presse. Du skal bruge et stykke der er lidt højere end din pude og lidt over dobbelt så bredt som din pude. Hvis din pude er meget stor (over 60 cm), skal du bruge et stykke, der er lidt over dobbelt så højt som din pudes mål og lidt bredere end din pude.

Tråd, der matcher dit stofs farve.


Symaskinenål universal str 80

Mønsterpapir, linealer og blyant eller tus

Knappenåle og nålepude

SÅDAN GØR DU:

1. Tegn mønstret op på mønsterpapir, som jeg viser på videoen. Jeg har tegnet mønstret fra den forrige pude af, så jeg har en kopi. Det gamle mønster bruger jeg til forstykke, mens det nye skal blive til bagstykkerne (der skal overlappe).
2. Klip mønsterkopien midt over. Tillæg herefter 5 cm til overlap og 2 cm til oplægningssøm. Se hvordan på illustrationen på næste side.
3. Stryg dit stof og læg det på et bord, med de klippede kanter liggende øverst og nederst.

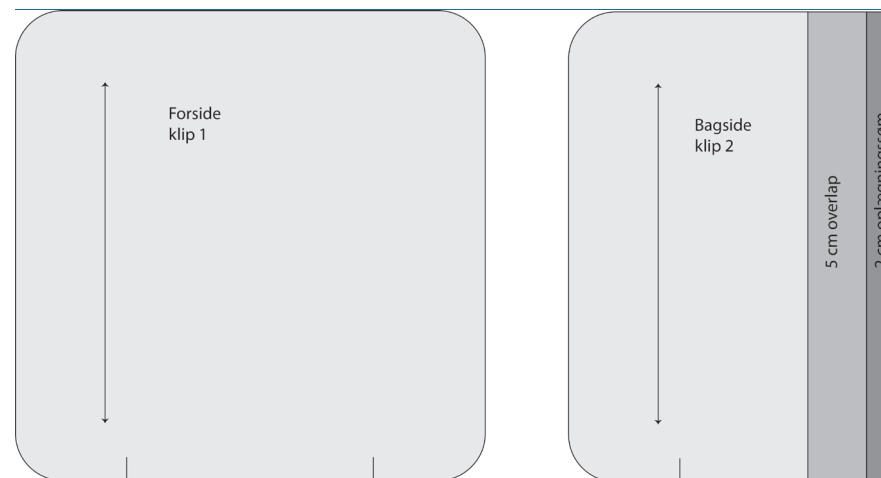

4. Klip først forstykket i et lag stof (du skal jo kun bruge 1 forstykke).
5. Fold herefter stoffet dobbelt og klip bagstykket ud i dobbelt lag stof - så du får 2 bagstykker. Markér overlap og oplægningssøm med små snip.
6. Afslut kanterne på oplægningssømmen med zigzag, overlock eller en takkesaks.



KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START




5: Sy en pyntepude med overlap


7. Pres oplægningssømmene på bagstykkerne om mod vrangsiden og sæt nåle.

8. Stik (altså sy med lige-ud-søm) oplægningssømmen fast, ved at sy 1,5 cm fra kanten.

9. Pres oplægningssømmene.

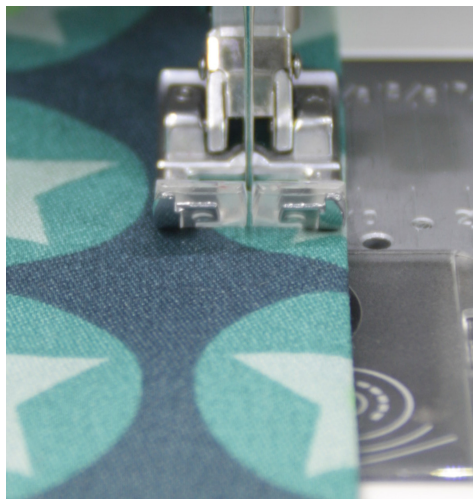

10. Læg de to bagstykker oven på hinanden, så de overlapper. De skal mødes ved de hak, du lavede for overlap (det er nemmest at se på videoen). Sæt nåle for at holde bagstykkerne sammen, eller ri (sy med lange sting) helt ude i kanten for at holde dem sammen.

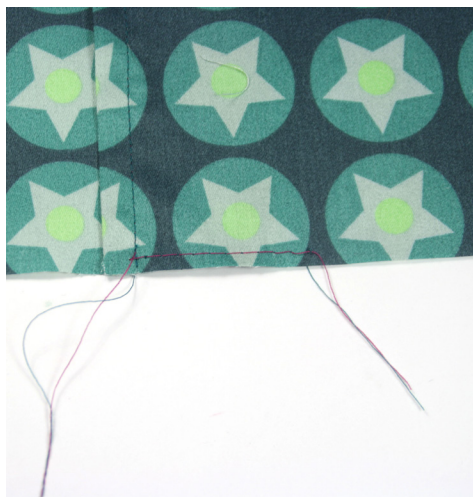

11. Læg forstykket og de to bagstykker sammen, ret mod ret og sæt nåle for at holde stoflagene sammen.

12. Sy puden hele vejen rundt. Husk at hæfte.

13. Pres sømmene og vend retten ud på pudebetrækket.

14. Put en pude i pudebetrækket, og sæt puden i sofaen - eller hvor du nu vil have den!



KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START



I næste kursusdel...

I kursusdel 2: "Symønstre og dig" skal du arbejde med hvordan du tager kontrollen over symønstrene og bruger dem til din fordel, fremfor bare at være slave af dem. Nu skal vi snuse lidt til tøjsyningen. Du lærer om måltagninger og lærer at læse bag om linjerne på målskemaet. Og så lærer du en masse tips og tricks, der gør det så meget enklere at sy med gode symønstre. Du lærer at læse tegnene på selve mønstret og at overføre de vigtige ting til stoffet på den mest præcise – men mindst omstændige - måde. Og så arbejder vi trin for trin gennem to enkle symønstre (på hhv. fleecesokker og babybukser) i to forskellige typer materialer.

Til kursusdel 2 skal du bruge:

60 cm bomuldsstof til babybukser. Det skal være mindst 110 cm bredt. Elastik til babybuksens talje. Den skal være 1 - 1.5 cm bred

50 cm fleece til fleecesokker (hjemmesokker eller gumminstøvle-sokker). Sokkerne kan laves i hvilken som helst størrelse, fra skostørrelse ca. 26 til ca. 47.

Tråd der matcher stoffet.

Symaskine, mønsterpapir, blyant/tus, sakse, knappenåle, sømometer, stretch/ballpoint symaskinenåle, universal symaskinenåle.

Vi ses til onlinemøde og på kursusdel 2!

